




KROK 1

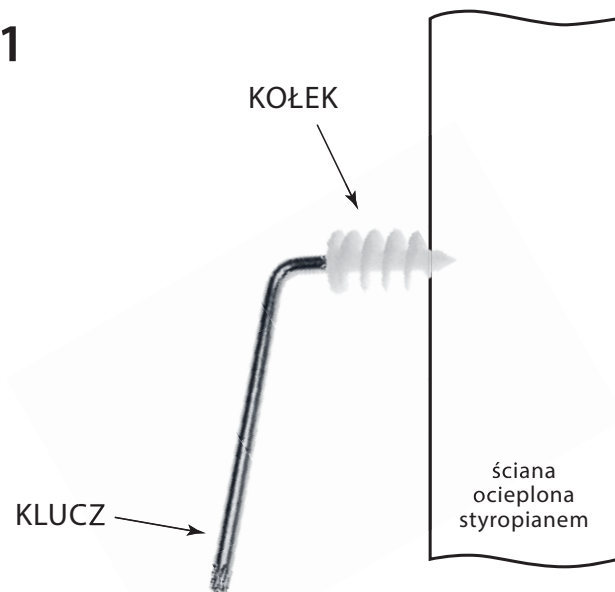


KROK 2

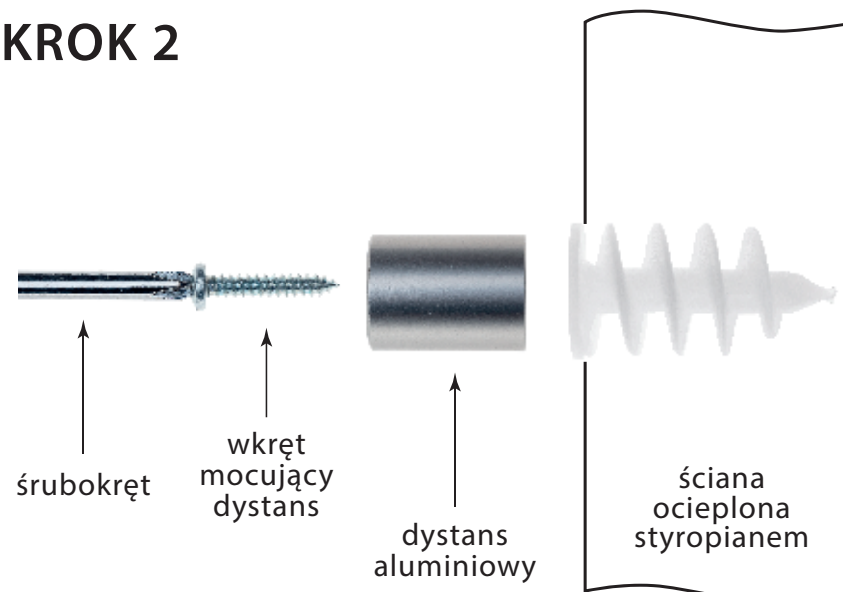

KROK 3

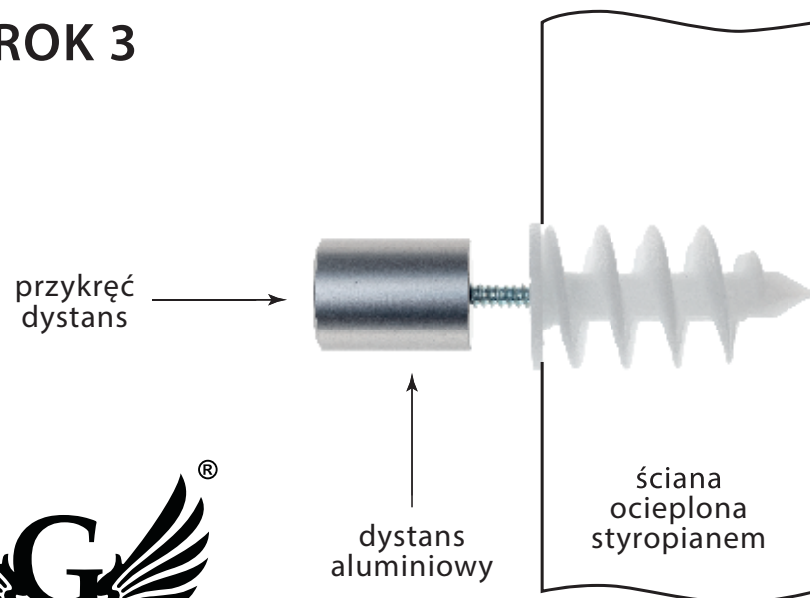

KROK 4

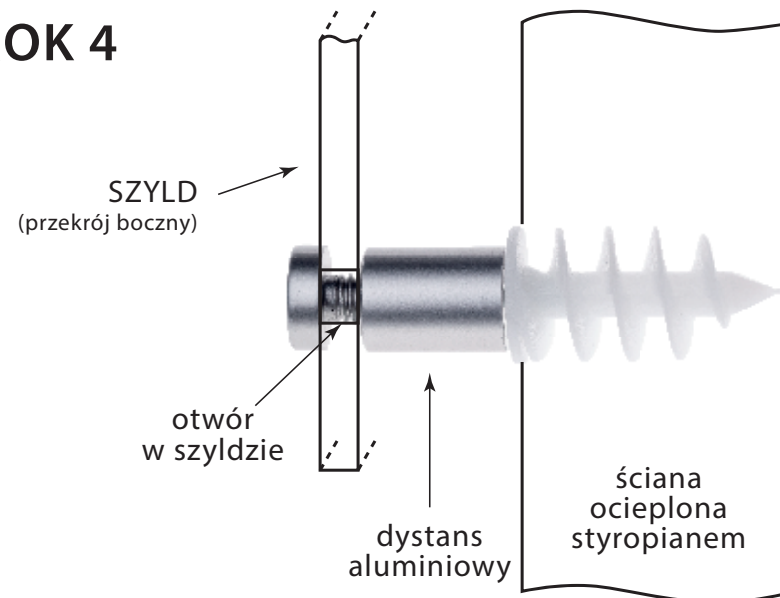



INSTRUKCJA MONTAŻU SZYLDU W ŚCIANIE Z OCIEPLENIEM

Przeprowadź montaż szyldu według kolejnych kroków:

1. Przyłóż szyld do ściany (delikatnie, aby nie porysować szyldu zwłaszcza jeżeli wykonany został z bezbarwnej plexi).
2. Odrysuj ołówkiem otwory w szyldzie.
3. Odłóż szyld.
4. Teraz w miejscu odrysowanych otworów wkręć kołki przy pomocy klucza TORX 40 (zobacz rysunek KROK 1).
5. Po wkręceniu wszystkich kołków przykładamy pierwszy dystans do kołka w ścianie i wkładamy do środka beczułki dystansu wkręt metalowy, który przykręcamy śrubokrętem gwiazdkowym (zobacz rysunek KROK 2 i 3).
6. Po zamontowaniu wszystkich dystansów przykładamy szyld i przez otwory w szyldzie przykręcamy nakładkę ozdobną utrzymującą szyld (zobacz rysunek KROK 4).

UWAGA: Pomimo tego, że kołki można montować bez użycia wiertła, zalecamy dla precyzyjnego wprowadzenia kołka do ściany, początkowe przewiercenie tylko warstwy tynku wiertłem 8mm, następnie wkręcenie kołka kluczem TORX 40.